


Einstellungen im Shelly-Hauptmenü - NUR für Shelly Button 1


Einstellungen im Shelly-Hauptmenü
Ergänzungen speziell für Shelly Button 1

Nur für [Shelly Button 1](#)

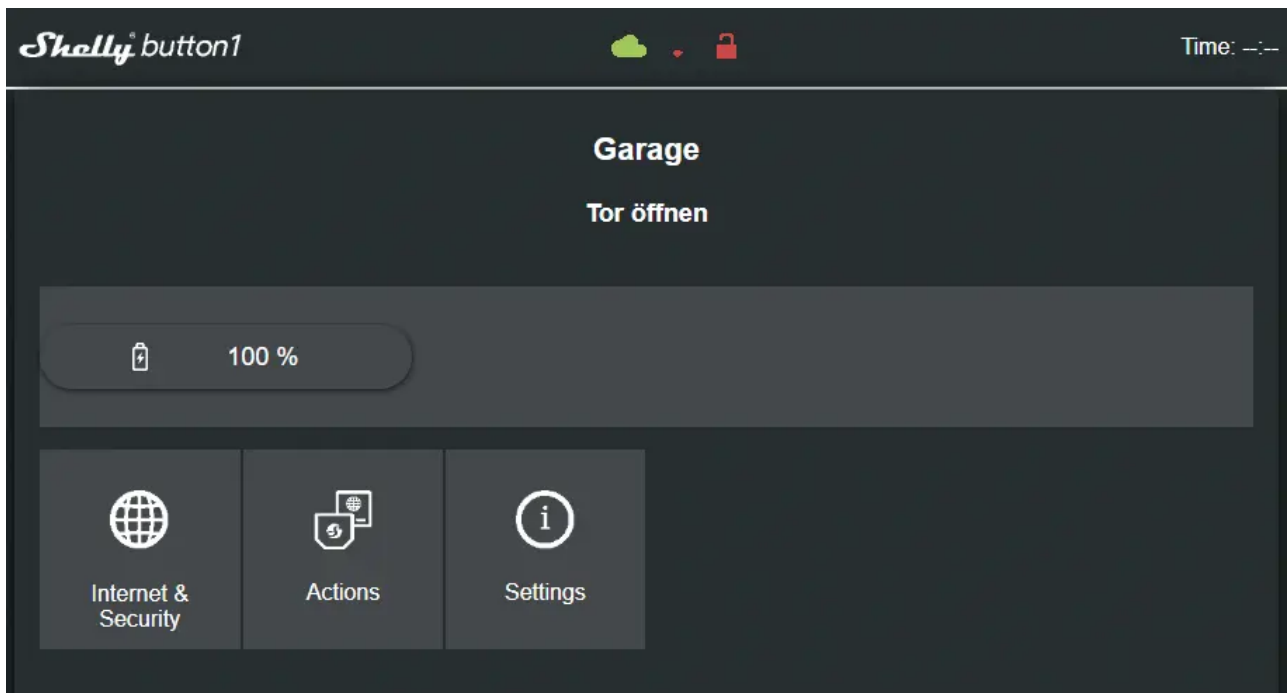

Internet & Security siehe: [Einstellungen im Shelly-Hauptmenü](#)

Actions

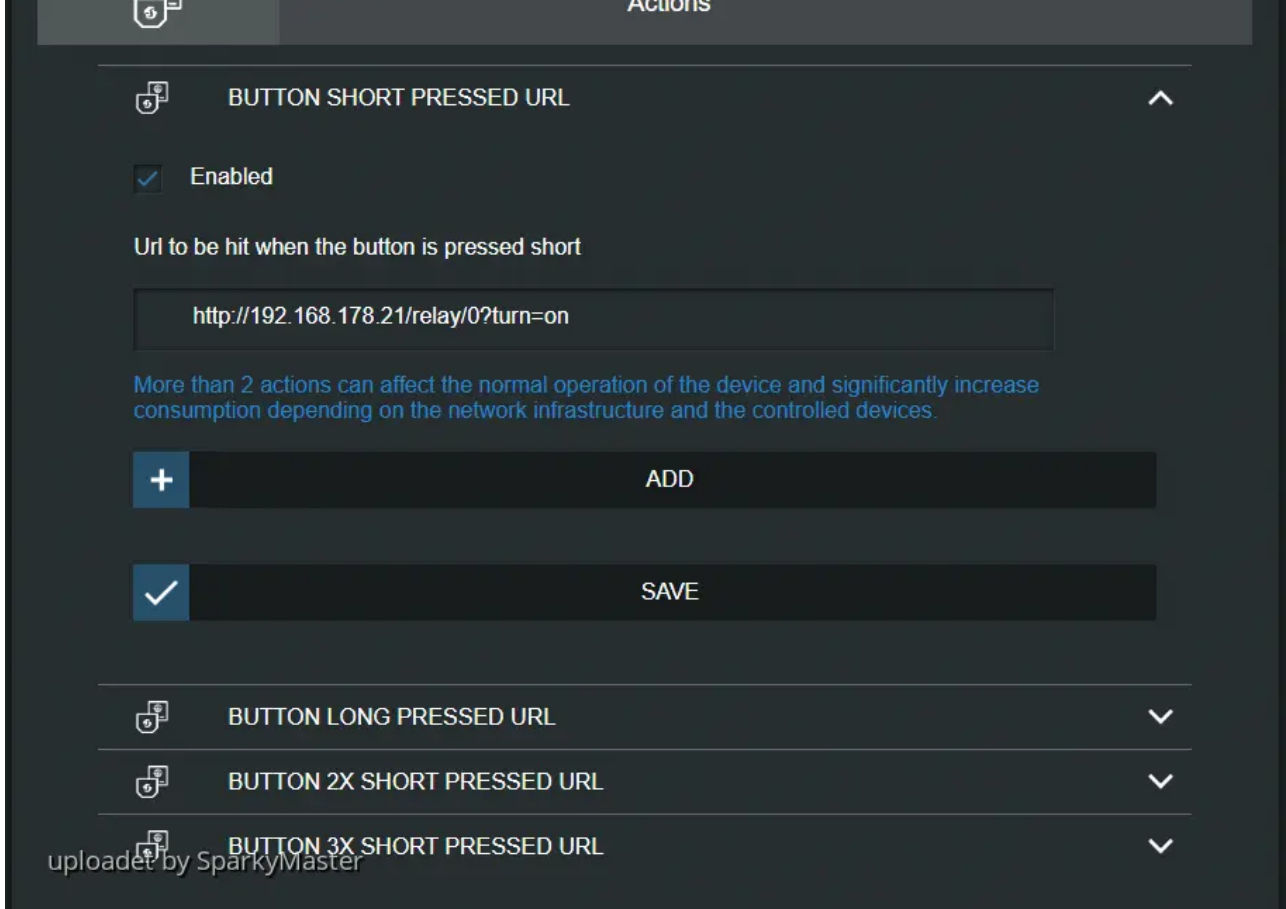

Möglichkeit zum Verwalten anderer Geräte mit einer **HTTP-API** oder zum Aktivieren einer **Szene in IFTTT**.

Weitere Info: [Kommunikation Shelly zu Shelly \(Direct Device to Device communication \(DDD\)\)](#)

BUTTON SHORT PRESSED URL - Taste kurz drücken -> Ausführung URL

BUTTON LONG PRESSED URL - Taste lang drücken -> Ausführung URL

BUTTON 2x SHORT PRESSED URL - Taste 2x kurz drücken -> Ausführung URL

BUTTON 3x SHORT PRESSED URL - Taste 3x kurz drücken -> Ausführung URL


? Enable Actions

+ **ADD** - Hinzufügen zusätzlicher Actions des jeweiligen Typs (Achtung! Mehr als 2 Actions können den normalen Betrieb beeinflussen.)

Settings




LONGPUSH DURATION

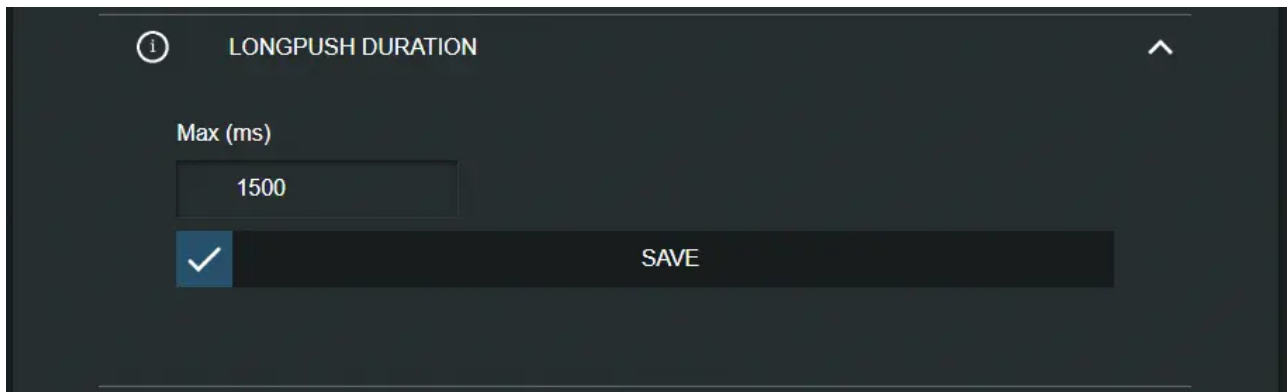


MULTIPUSH

Setzen der max.Zeit zwischen den Tastendrücken.

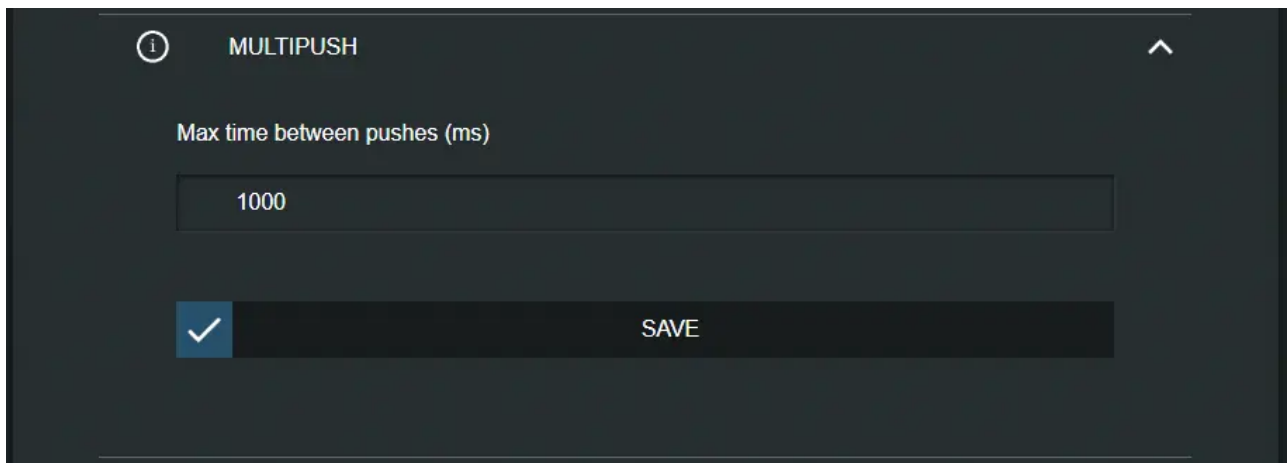

REMAIN AWAKE (BATTERY)

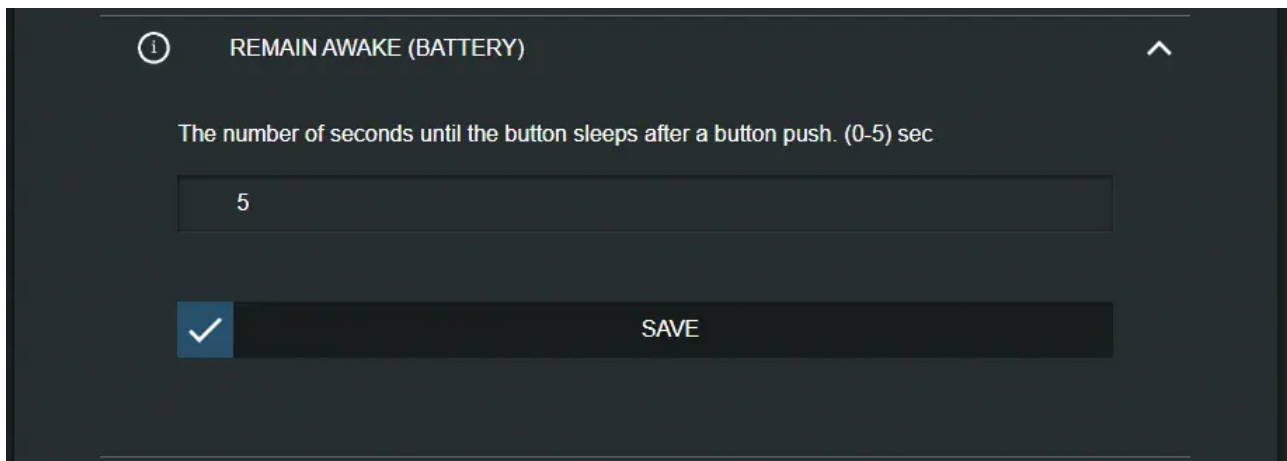

TIME ZONE AND GEO-LOCATION

Aktivieren bzw. Deaktivieren der automatischen Zeitzone- und Geo-Standorterkennung.

DEVICE NAME

Gerätenamen vergeben

CHANNEL NAME

Kanalnamen vergeben

FIRMWARE UPDATE

Anzeige der aktuellen Firmware-Version.

Wenn neue Firmware-Version verfügbar, dann kann diese hier aktualisiert werden.

FACTORY RESET

Zurücksetzen in die Werkseinstellungen

DEVICE REBOOT

Neustart des Shelly

DEVICE DISCOVERABLE

Macht das Gerät sichtbar

DEVICE INFO

Device ID: Geräte ID - eindeutige ID des Shelly

WiFi connected to SSID: Netzwerkname (SSID) des verbundenen Netzwerkes

WiFi RSSI: Signalstärke des verbundenen Netzwerkes