
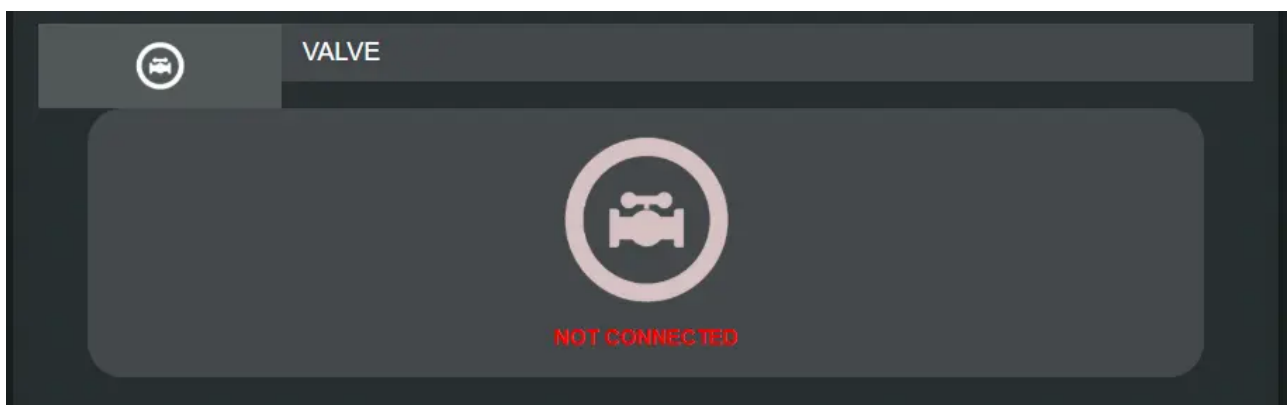


Einstellungen im Shelly-Hauptmenü - NUR für Shelly GAS mit GAS-Add-On-Manipulator

Einstellungen im Shelly-Hauptmenü

Ergänzungen speziell für Shelly GAS mit GAS-Add-On-Manipulator


Nur für [Shelly GAS](#)

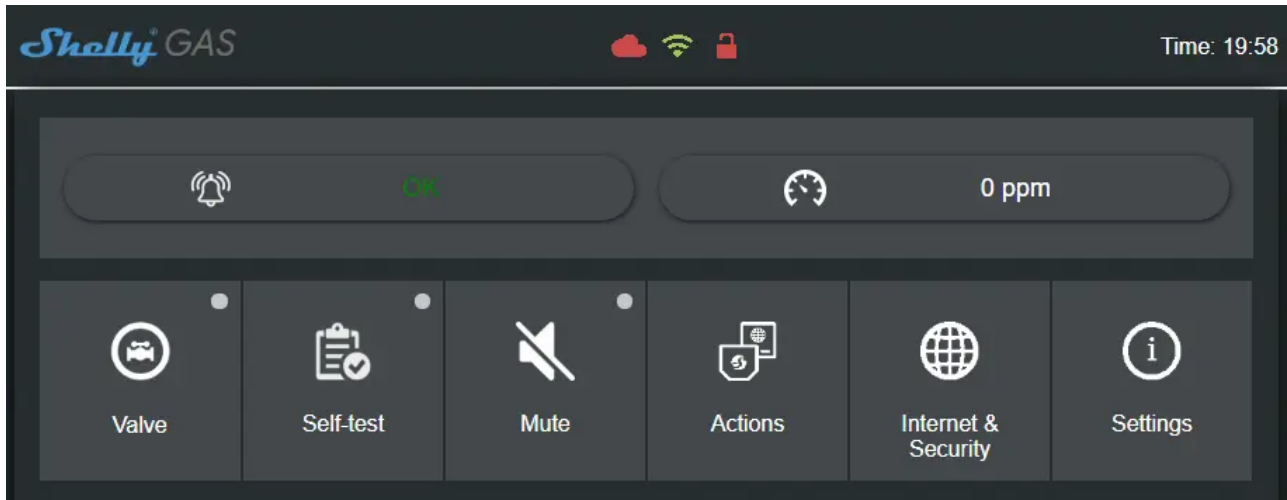

Für den Anschluss eines externen Ventils oder eines Stellantriebes -> [Shelly GAS Add-On Manipulator - IN ARBEIT](#) -.


Im Falle einer Alarmauslösung wird das Ventil automatisch geschlossen.

Self test

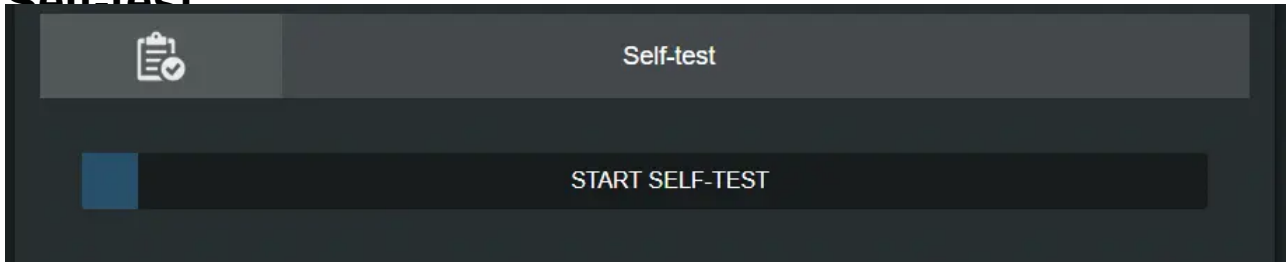


Auslösung des Selbsttestes. Ziel eines Selbsttestes ist die korrekte Funktionsfähigkeit über die Sensorlebensdauer (Messkopf) zu gewähren und zu signalisieren.

Mute

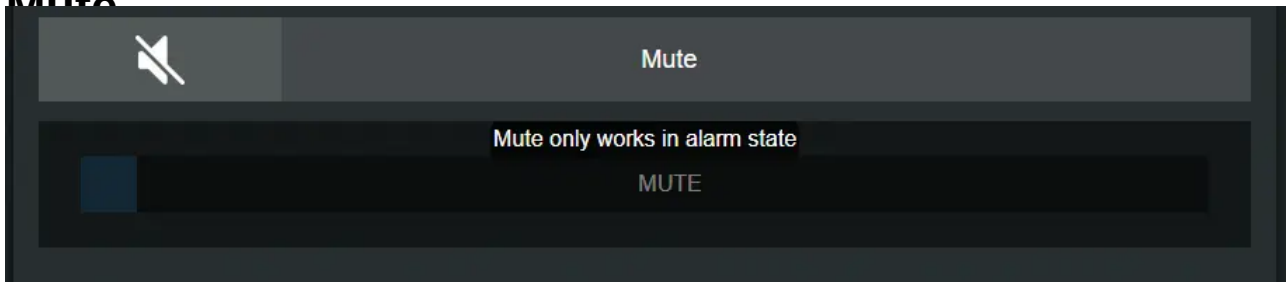

Mute - Stummschaltung der Signallautstärke - **Aktiv nur im Alarmfall!**

Actions

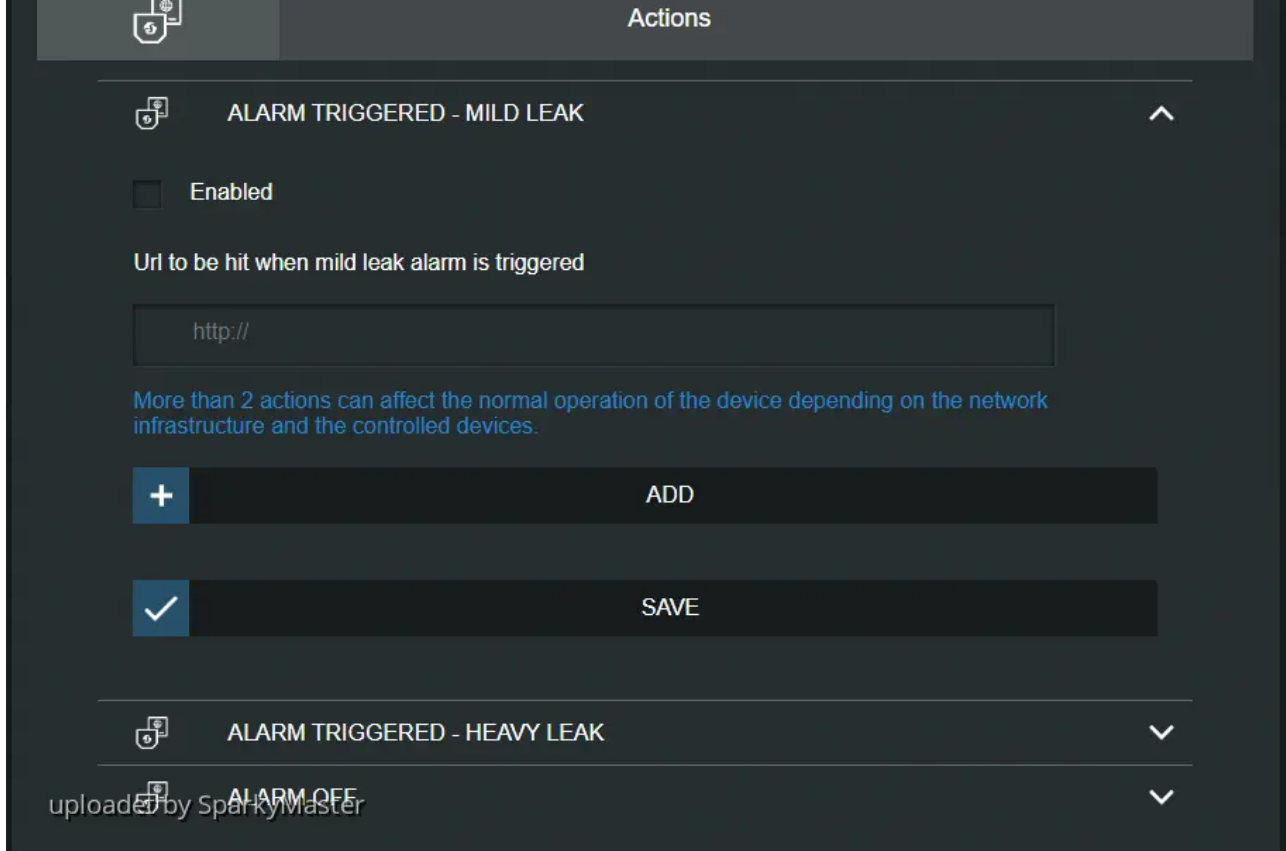

Möglichkeit zum Verwalten anderer Geräte mit einer **HTTP-API** oder zum Aktivieren einer **Szene in IFTTT**.

Weitere Info: [Kommunikation Shelly zu Shelly \(Direct Device to Device communication \(DDD\)\)](#)

? Enable Actions


ALARM TRIGGERED - MILD LEAK - ALARM AUSGELÖST - LEICHTES LECK (z.B. für Voralarm) -> Ausführung URL

ALARM TRIGGERED - HEAVY LEAK - ALARM AUSGELÖST - STARKES LECK (z.B. für Hauptalarm) -> Ausführung URL

ALARM OFF - ALARM AUS -> Ausführung URL

+ **ADD** - Hinzufügen zusätzlicher Actions des jeweiligen Typs (Achtung! Mehr als 2 Actions können den normalen Betrieb beeinflussen.)

Internet & Security siehe: [Einstellungen im Shelly-Hauptmenü](#)

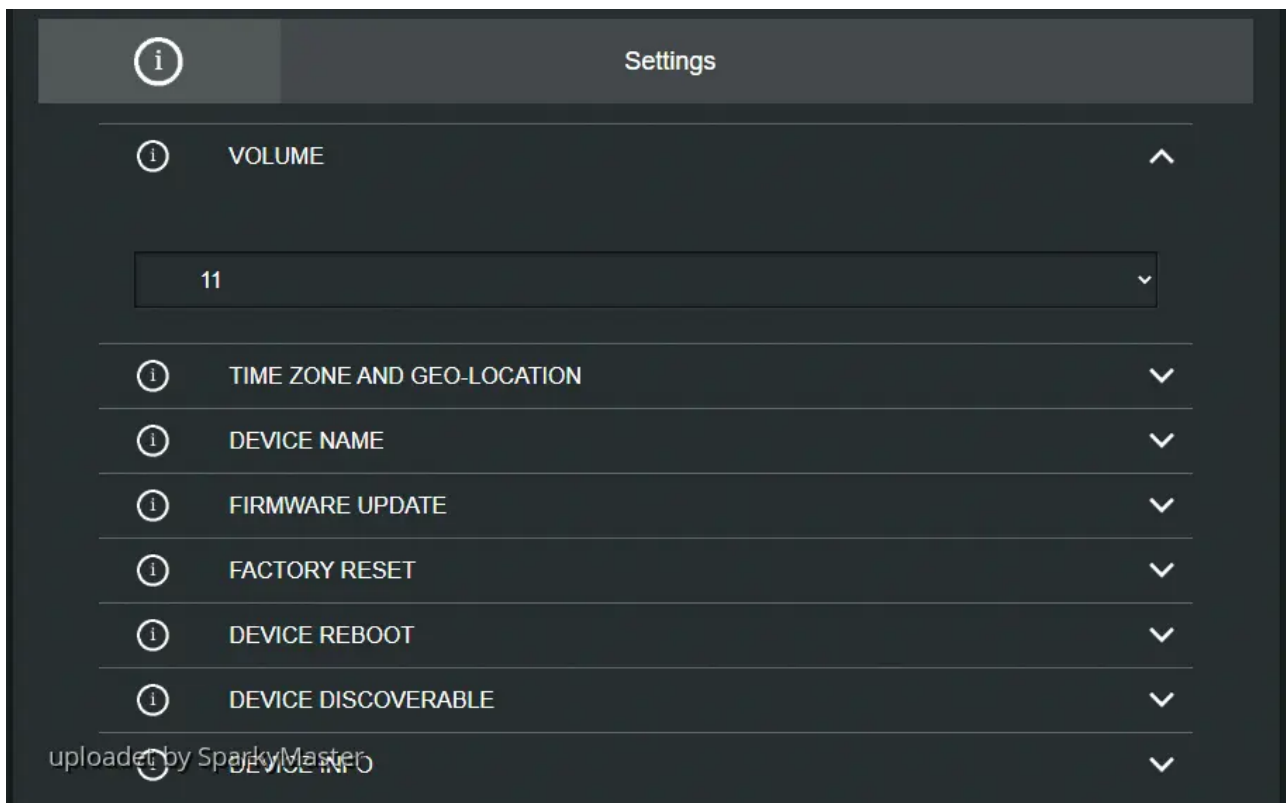

VOLUME - Lautstärke des Signaltones bei Auslösung Alarm

Bereich: 1 - 11