


# Einstellungen im Shelly-Hauptmenü - NUR für Shelly i3

Einstellungen im Shelly-Hauptmenü  
Ergänzungen speziell für Shelly i3

Nur für [Shelly i3](#)

## Hauptmenü

Image not found or type unknown

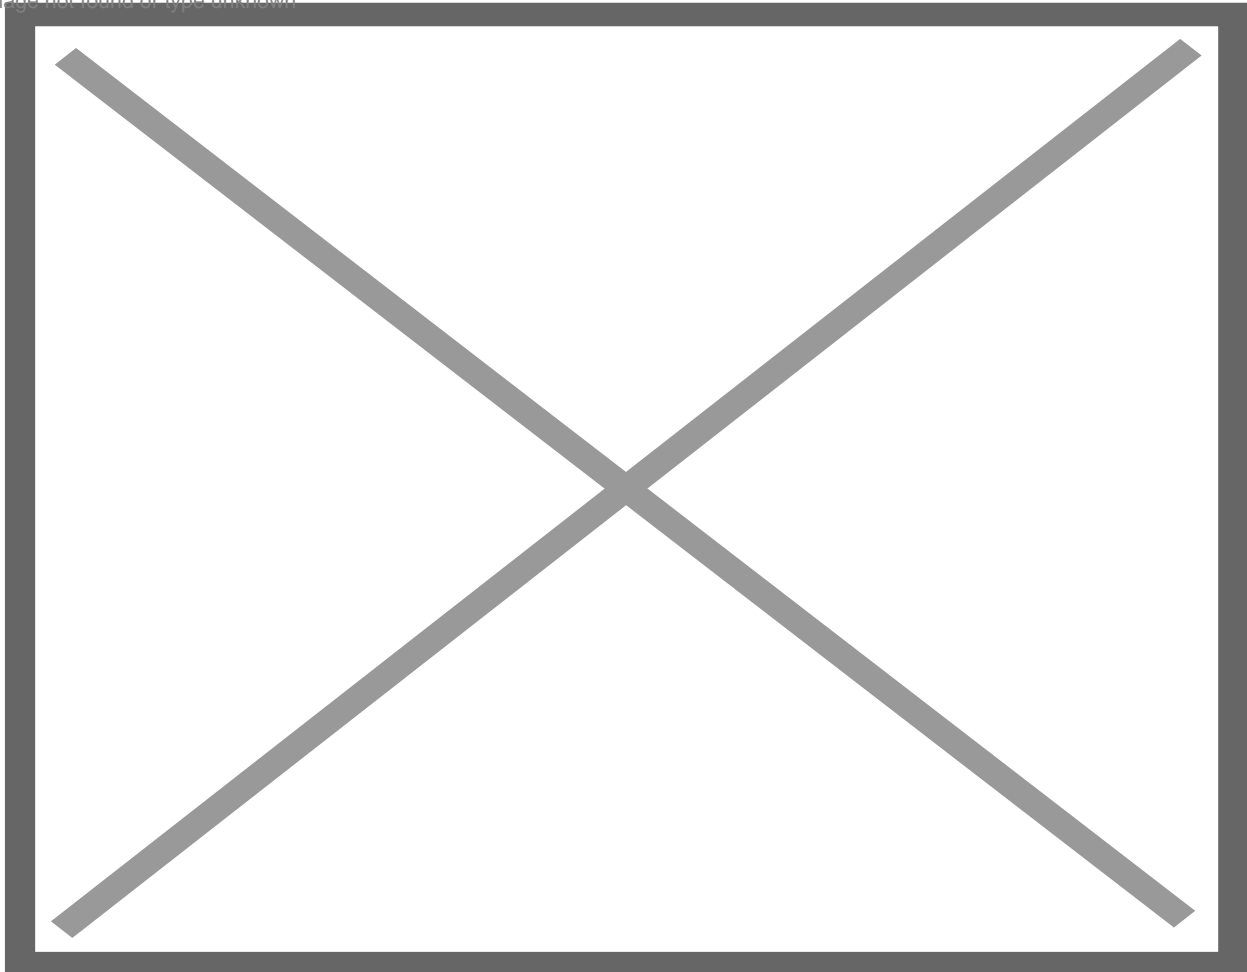

**Internet & Security / Settings (allg.)** siehe: [Einstellungen im Shelly-Hauptmenü](#)


## Settings

Durch Festlegen der folgenden Zeiten können die Tastenbetätigungen in SHORT, LONG und MULTI definiert werden.

## LONGPUSH DURATION

Dauer des langen Drucks


Image not found or type unknown

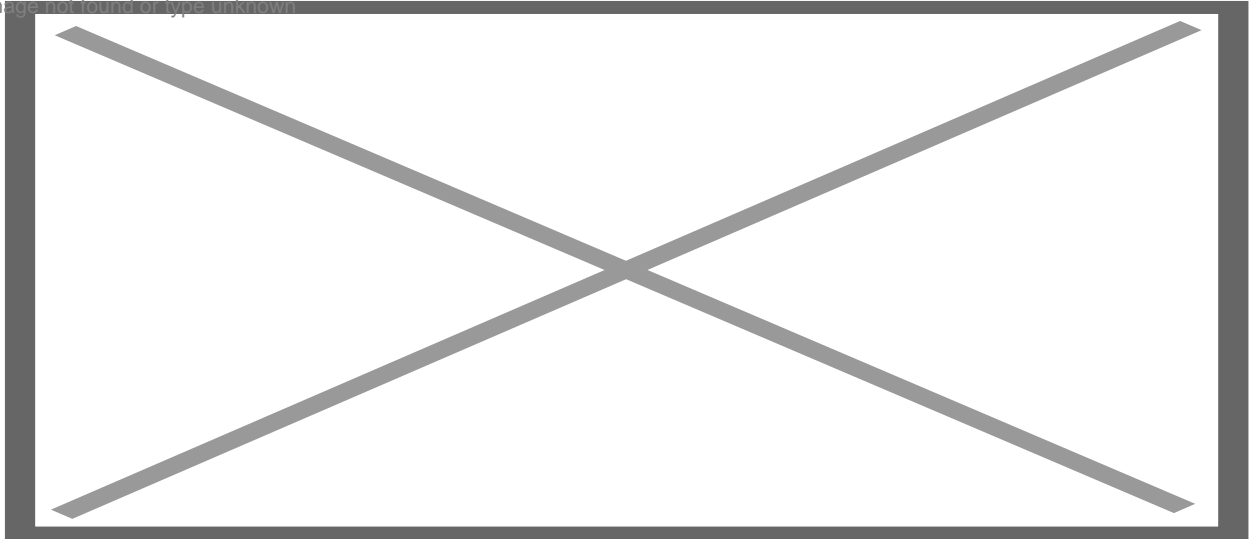

## MULTIPUSH

Mehrfaches Drücken


Image not found or type unknown

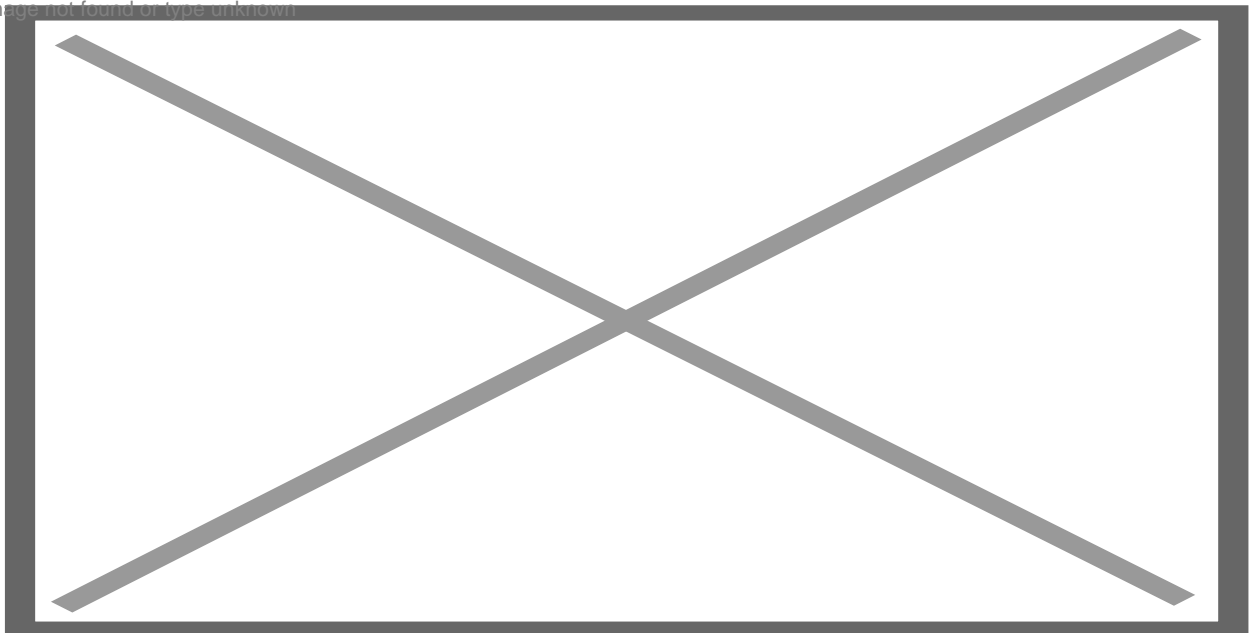

Maximale Zeit zwischen den einzelnen Tastenbetätigungen in Millisekunden (ms).


## Kanalmenü

Image not found or type unknown

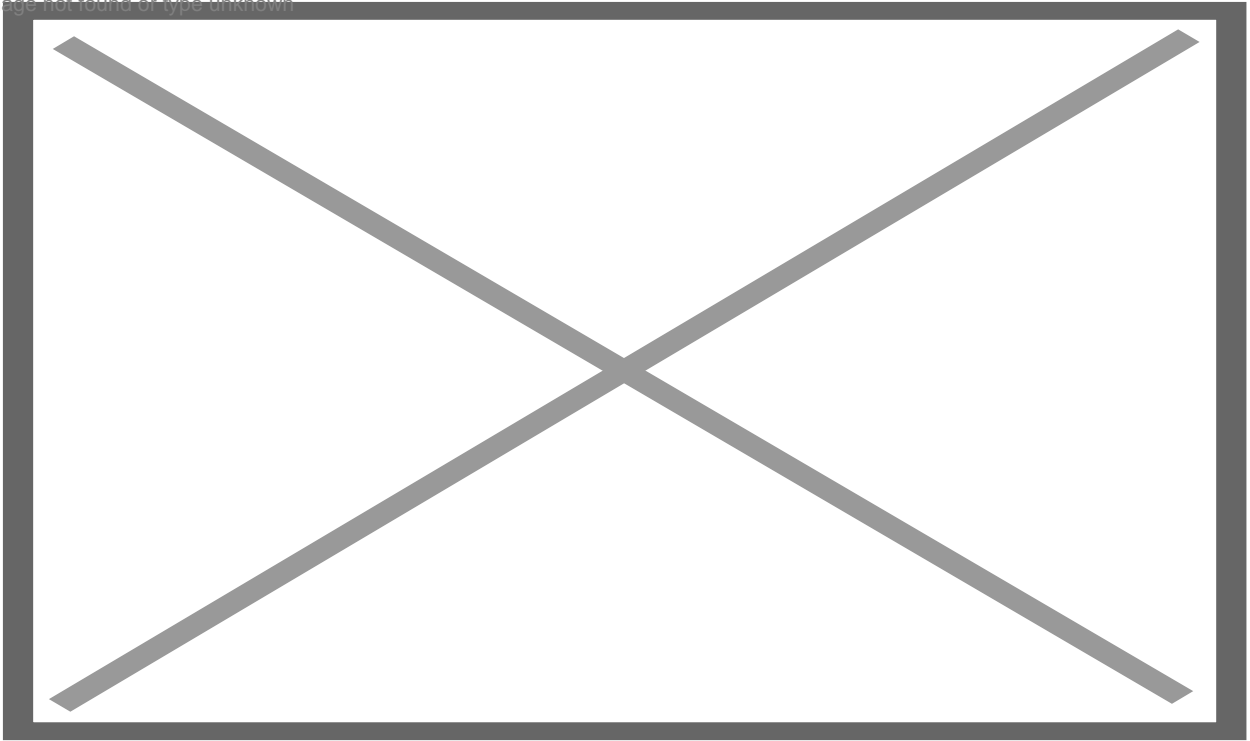

## **Actions**

Image not found or type unknown

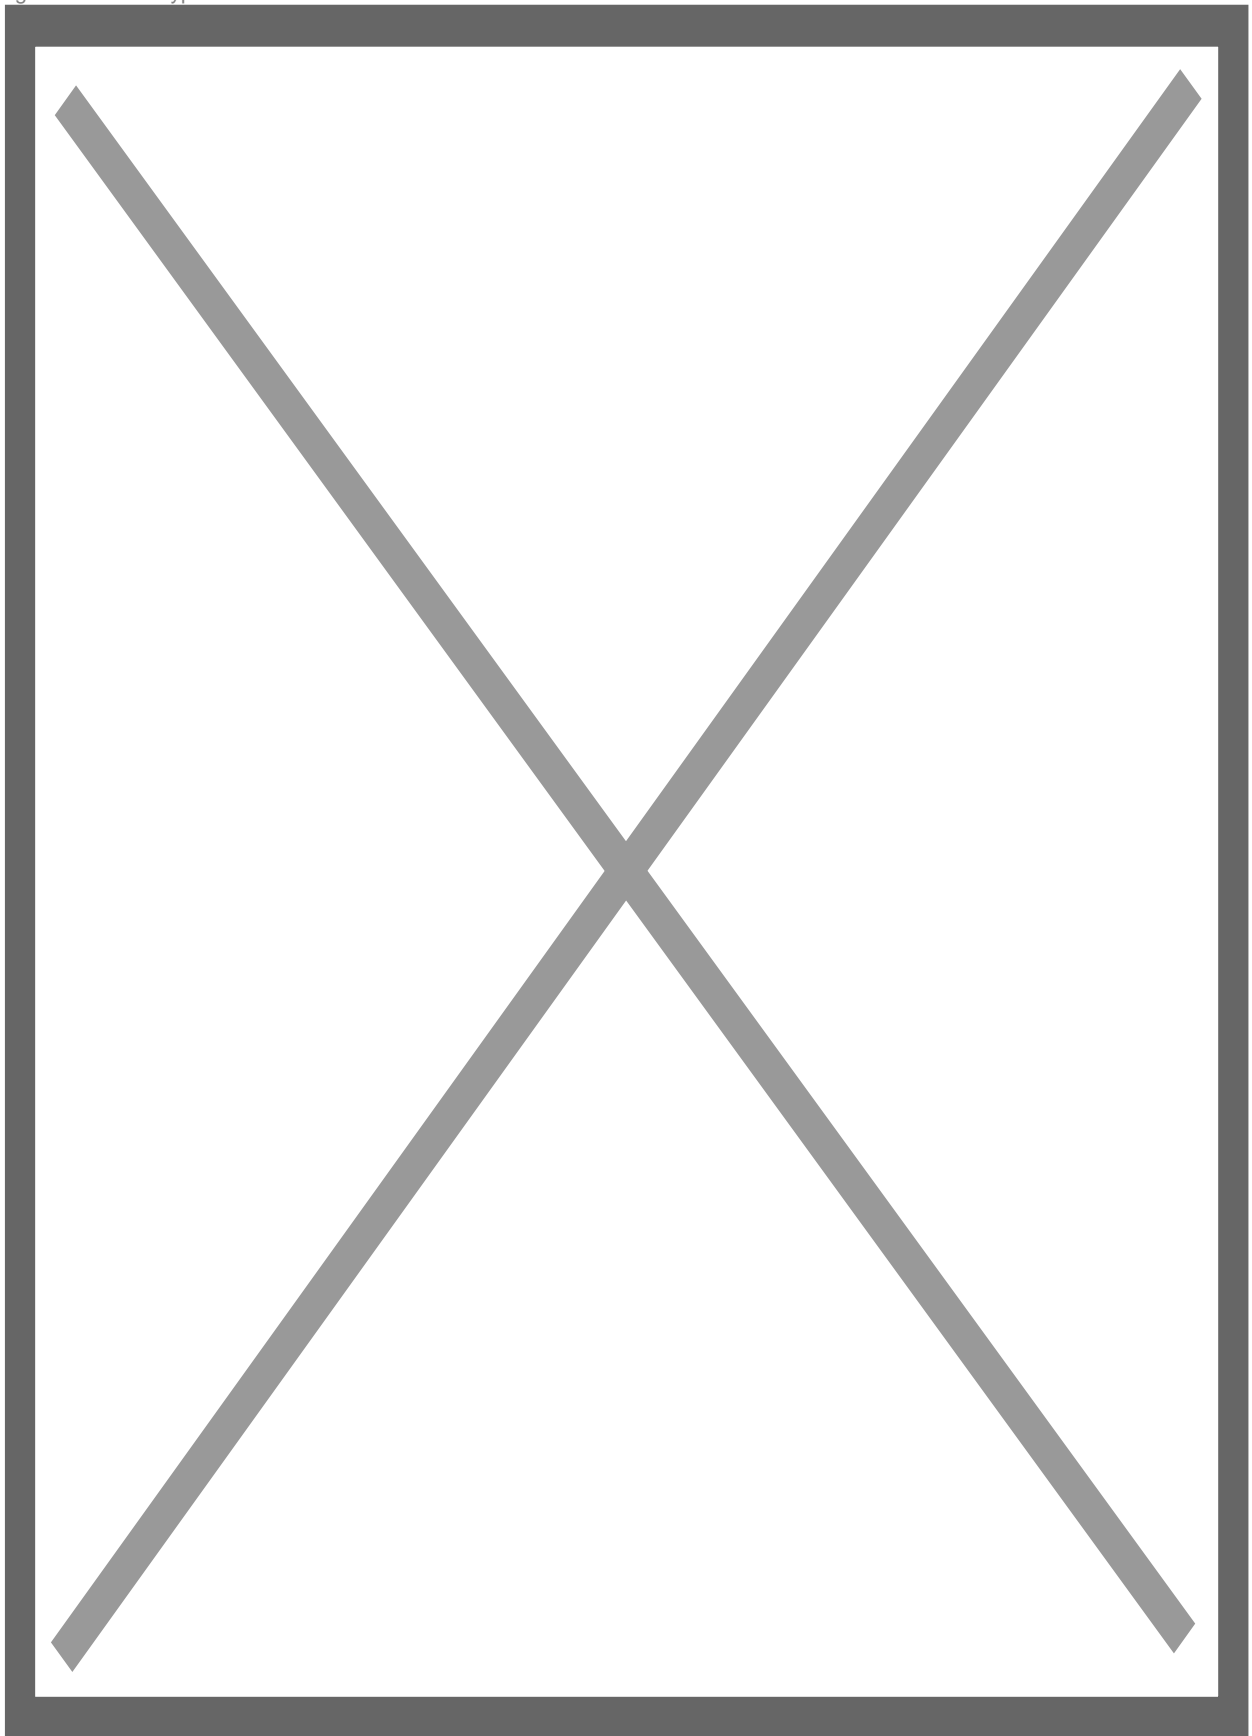

Möglichkeit zum Verwalten anderer Geräte mit einer **HTTP-API** oder zum Aktivieren einer **Szene in IFTTT**.

Weitere Info: [Kommunikation Shelly zu Shelly \(Direct Device to Device communicaton \(DDD\)\)](#)

### ? Enable Actions

**BUTTON SWITCHED ON URL** - Taste wechselt auf EIN -> Ausführung URL -> *nur bei Button Typ settings: Toogle!*

**BUTTON SWITCHED OFF URL** - Taste wechselt auf AUS -> Ausführung URL -> *nur bei Button Typ settings: Toogle!*

**BUTTON SHORT PRESSED URL** - Taste kurz drücken -> Ausführung URL -> *nur bei Button Typ settings: Momentary!*

**BUTTON LONG PRESSED URL** - Taste lang drücken -> Ausführung URL -> *nur bei Button Typ settings: Momentary!*

**BUTTON 2x SHORT PRESSED URL** - Taste 2x kurz drücken -> Ausführung URL -> *nur bei Button Typ settings: Momentary!*

**BUTTON 3x SHORT PRESSED URL** - Taste 3x kurz drücken -> Ausführung URL -> *nur bei Button Typ settings: Momentary!*

**BUTTON SHORT + LONG PRESSED URL** - Taste kurz + lang drücken -> Ausführung URL -> *nur bei Button Typ settings: Momentary!*

**BUTTON LONG + SHORT PRESSED URL** - Taste lang + kurz drücken -> Ausführung URL -> *nur bei Button Typ settings: Momentary!*


+ **ADD** - Hinzufügen zusätzlicher Actions des jeweiligen Typs (Achtung! Mehr als 2 Actions können den normalen Betrieb beeinflussen.)

## Settings

### BUTTON TYPE

Auswahl des Taster- bzw. Schalterttyp

Image not found or type unknown

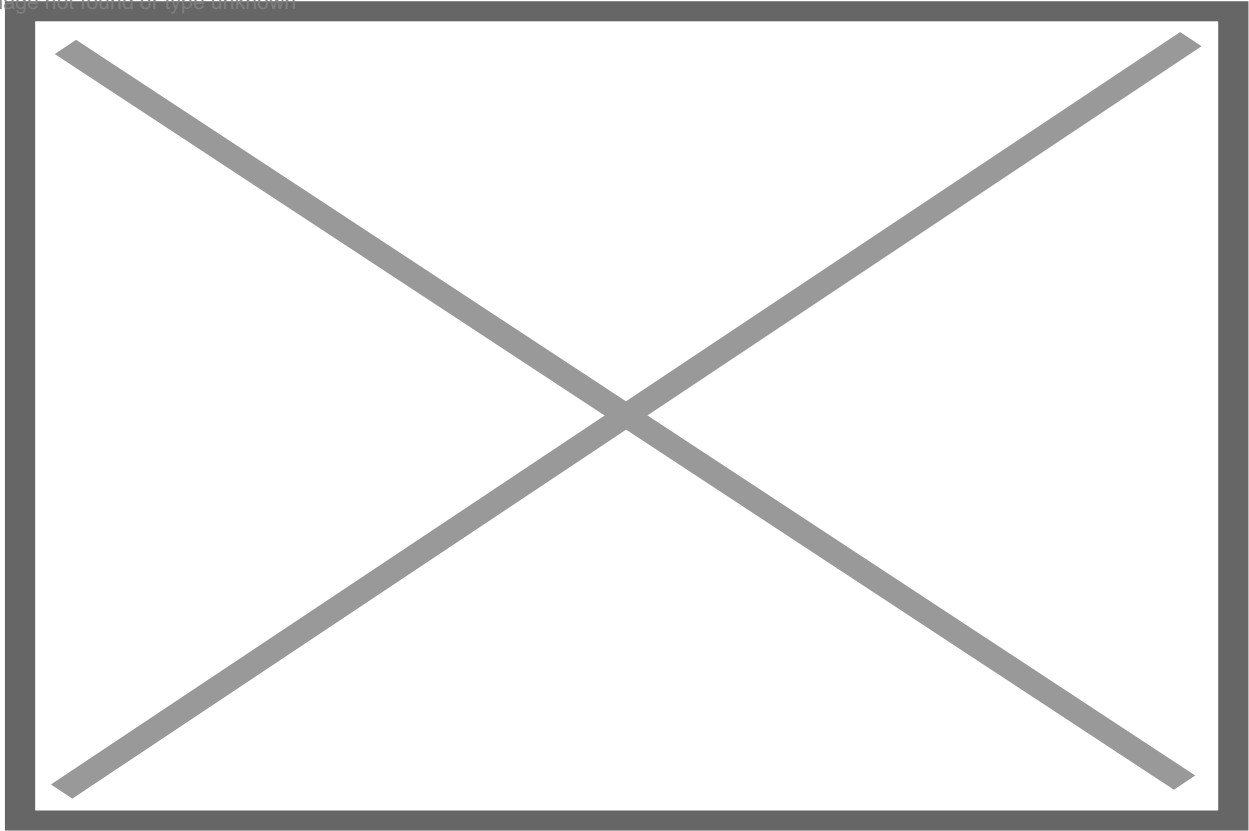

**Momentary** - Stellen Sie den Shelly als Taster (Stromstoß-Schalter) ein. 1x Tasten für "EIN" oder 1x Tasten für "AUS".

**Toggle Switch** - Stellen Sie den Shelly auf "Kippschalter". Eine Schalterstellung für "EIN" und die andere Schalterstellung für "AUS".

**Reverse inputs** - Umkehr der Schalter-EIN/AUS-Position.

## **CHANNEL NAME**

Kanalnamen vergeben