


Einstellungen im Shelly-Hauptmenü?? - NUR für Shelly i3

Einstellungen im Shelly-Hauptmenü??
Ergänzungen speziell für Shelly i3

Nur für [Shelly i3](#)

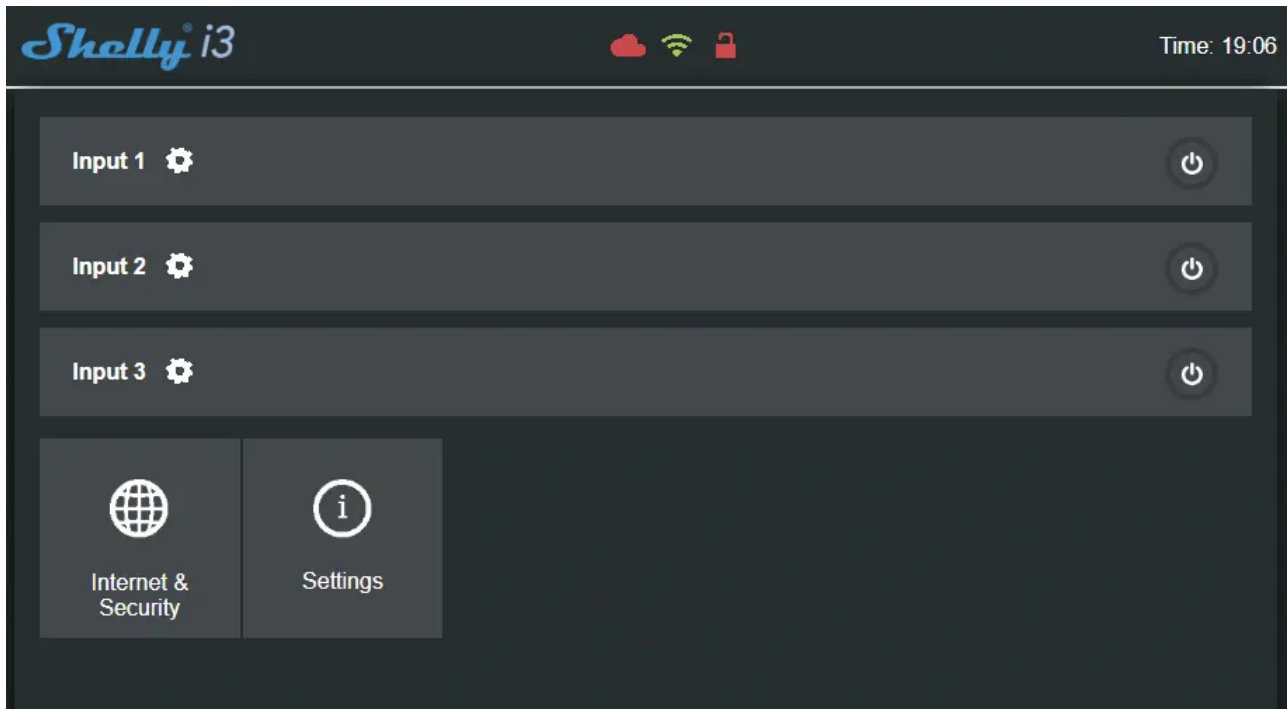

Internet & Security / Settings (allg.) siehe: [Einstellungen im Shelly-Hauptmenü](#)

Settings

Durch Festlegen der folgenden Zeiten können die Tastenbetätigungen in SHORT, LONG und MULTI definiert werden.

LONGPUSH DURATION

Dauer des langen Drucks



LONGPUSH DURATION



Min (ms)

Max (ms)

800

3000

☒

SAVE

MULTIPUSH



MULTIPUSH



Max time between pushes (ms)

500

☒

SAVE

Maximale Zeit zwischen den einzelnen Tastenbetätigungen in Millisekunden (ms).

Kanalmenü

Input 1




Actions



Settings

Actions

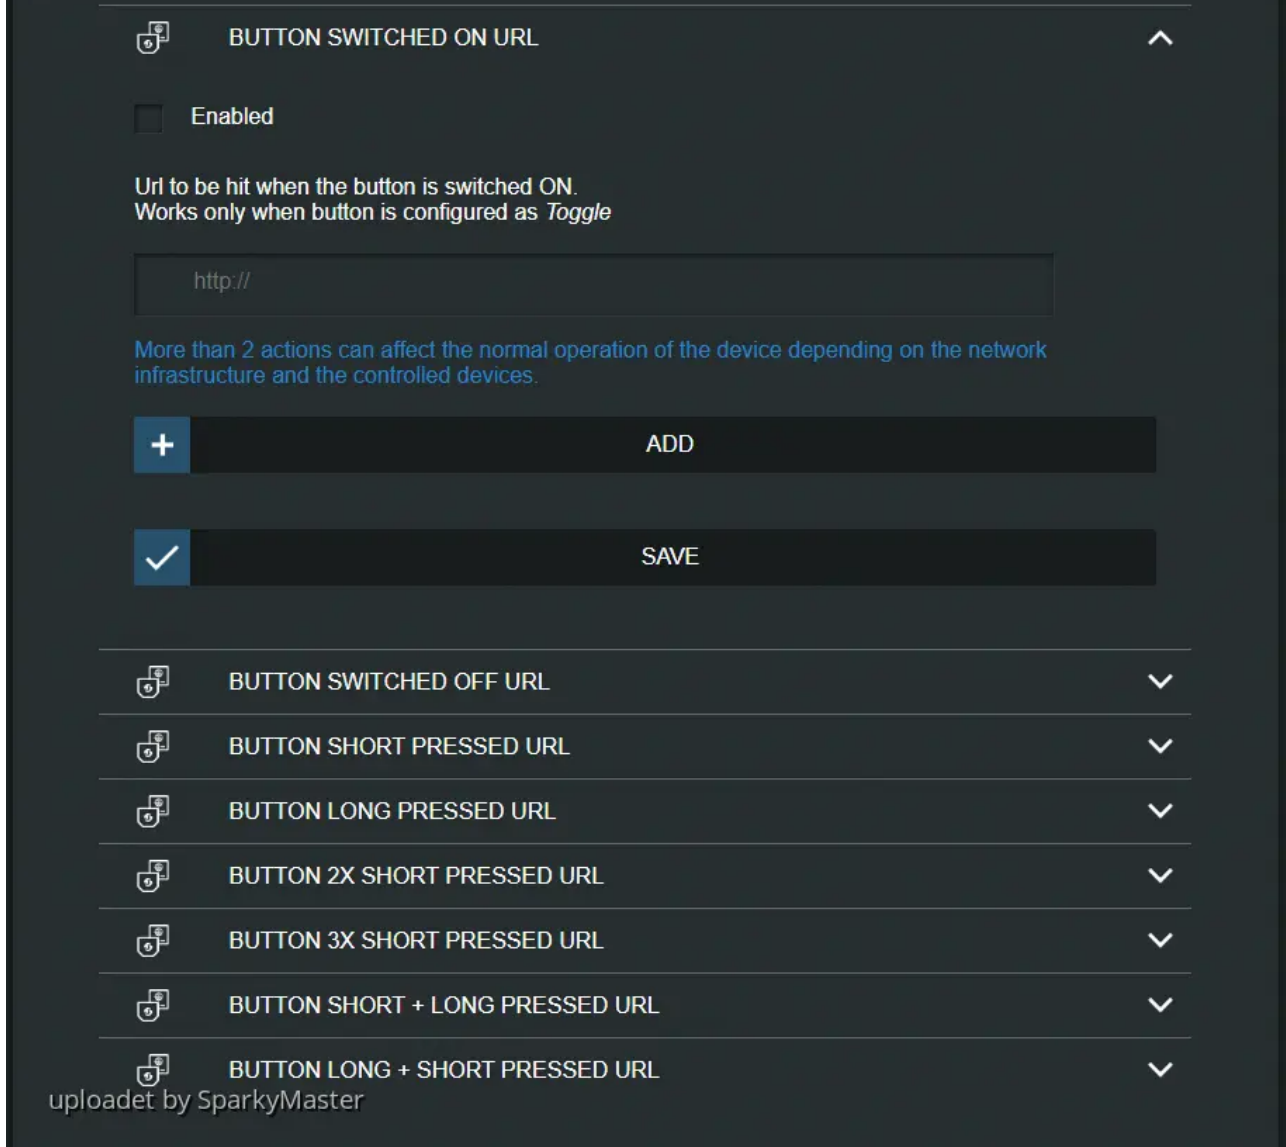

Möglichkeit zum Verwalten anderer Geräte mit einer **HTTP-API** oder zum Aktivieren einer **Szene in IFTTT**.

Weitere Info: [Kommunikation Shelly zu Shelly \(Direct Device to Device communication \(DDD\)\)](#)

? Enable Actions

BUTTON SWITCHED ON URL - Taste wechselt auf EIN -> Ausführung URL -> *nur bei Button Typ settings: Toogle!*

BUTTON SWITCHED OFF URL - Taste wechselt auf AUS -> Ausführung URL -> *nur bei Button Typ settings: Toogle!*

BUTTON SHORT PRESSED URL - Taste kurz drücken -> Ausführung URL -> *nur bei Button Typ settings: Momentary!*

BUTTON LONG PRESSED URL - Taste lang drücken -> Ausführung URL -> *nur bei Button Typ settings: Momentary!*

BUTTON 2x SHORT PRESSED URL - Taste 2x kurz drücken -> Ausführung URL -> *nur bei Button Typ settings: Momentary!*


BUTTON 3x SHORT PRESSED URL - Taste 3x kurz drücken -> Ausführung URL -> *nur bei Button Typ settings: Momentary!*

BUTTON SHORT + LONG PRESSED URL - Taste kurz + lang drücken -> Ausführung URL -> *nur bei Button Typ settings: Momentary!*

BUTTON LONG + SHORT PRESSED URL - Taste lang + kurz drücken -> Ausführung URL -> *nur bei Button Typ settings: Momentary!*

+ **ADD** - Hinzufügen zusätzlicher Actions des jeweiligen Typs (Achtung! Mehr als 2 Actions können den normalen Betrieb beeinflussen.)

Settings

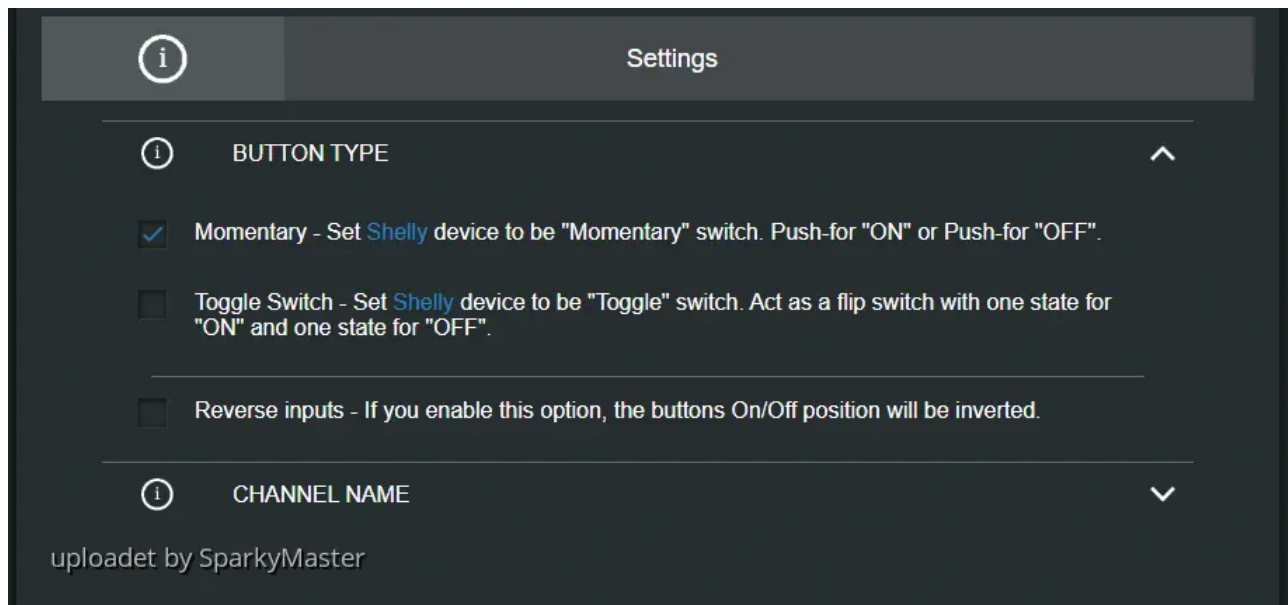

Momentary - Stellen Sie den Shelly als Taster (Stromstoß-Schalter) ein. 1x Tasten für "EIN" oder 1x Tasten für "AUS".

Toggle Switch - Stellen Sie den Shelly auf "Kippschalter". Eine Schalterstellung für "EIN" und die andere Schalterstellung für "AUS".

Reverse inputs - Umkehr der Schalter-EIN/AUS-Position.

CHANNEL NAME

Kanalnamen vergeben