

HTTP-Request f??r Temperatur und Boost Shelly Blu TRV


Inhaltsverzeichnis

- [1 Http Befehl für Temperatur einstellen:](#)

Temperatur Einstellen oder Boost per Http Befehl f??r Shelly Blu TRV

Für die Vorbereitung braucht ihr zwei wichtige Dinge:

1. **IP Adresse des Blu Gateway**, wo der Blu TRV mit verbunden ist.
2. **bthomedevice Nummer des [Shelly Blu TRV](#)**, zu finden im Shelly Gateway Gen3 unter Components -> Bluetooth (BTHome) devices.

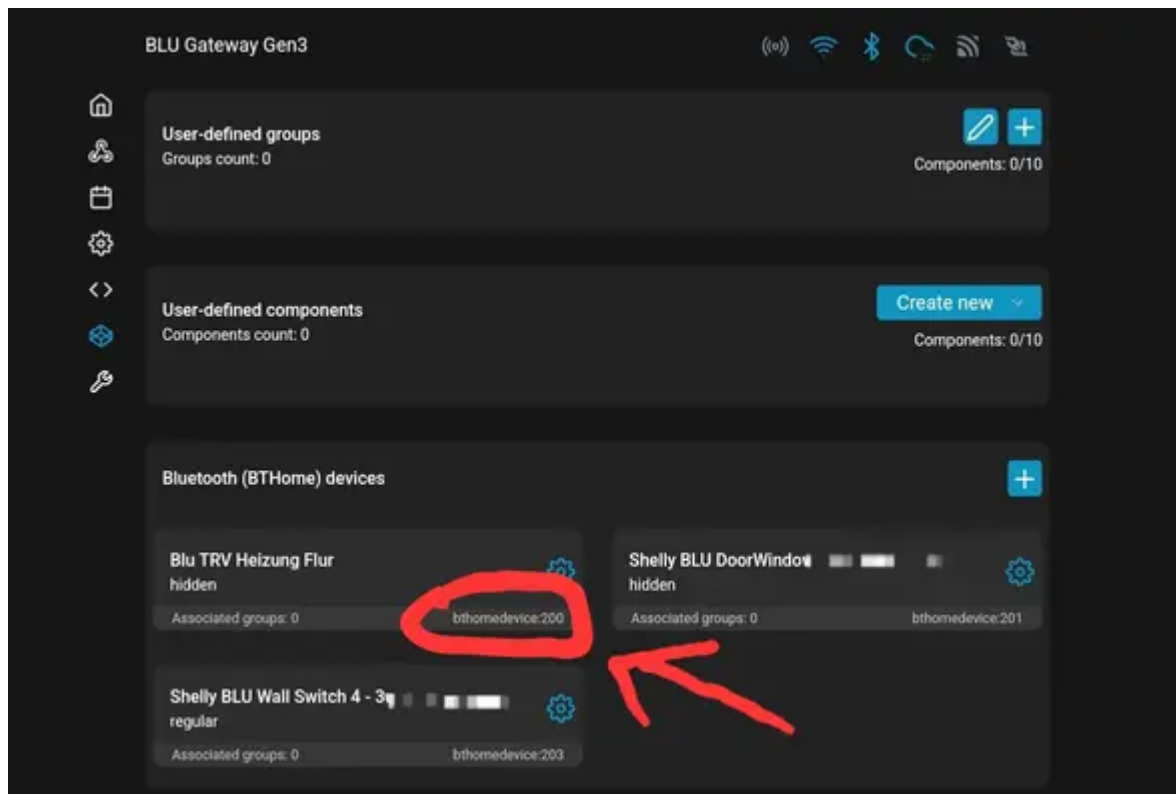

1 Http Befehl für Temperatur einstellen:

Code

`http://_GatewayIP_/rpc/BluTrv.Call?id=_BluTrvID_&method=Trv.SetTarget¶ms={"id":0,"target`

`_GatewayIP_` ersetzen durch **IP Adresse des Blu Gateway**

`_BluTrvID_` ersetzen durch **bthomedevice Nummer des [Shelly Blu TRV](#)**

`_Temp_` ersetzen durch gewünschte Zieltemperatur in C°, Bereich von 4.0 bis 30.0

Http Befehl für Boost:

Code

`http://_GatewayIP_/rpc/BluTrv.Call?id=_BluTrvID_&method=TRV.SetBoost¶ms={"id":0,"duration":_ZeitinSekunden_}`

GatewayIP ersetzen durch **IP Adresse des Blu Gateway**

BluTrvID ersetzen durch **bthomedevice Nummer des [Shelly Blu TRV](#)**

ZeitinSekunden ersetzen durch gewünscht Boostzeitlänge, Angabe in Sekunden. Standart =1800.