


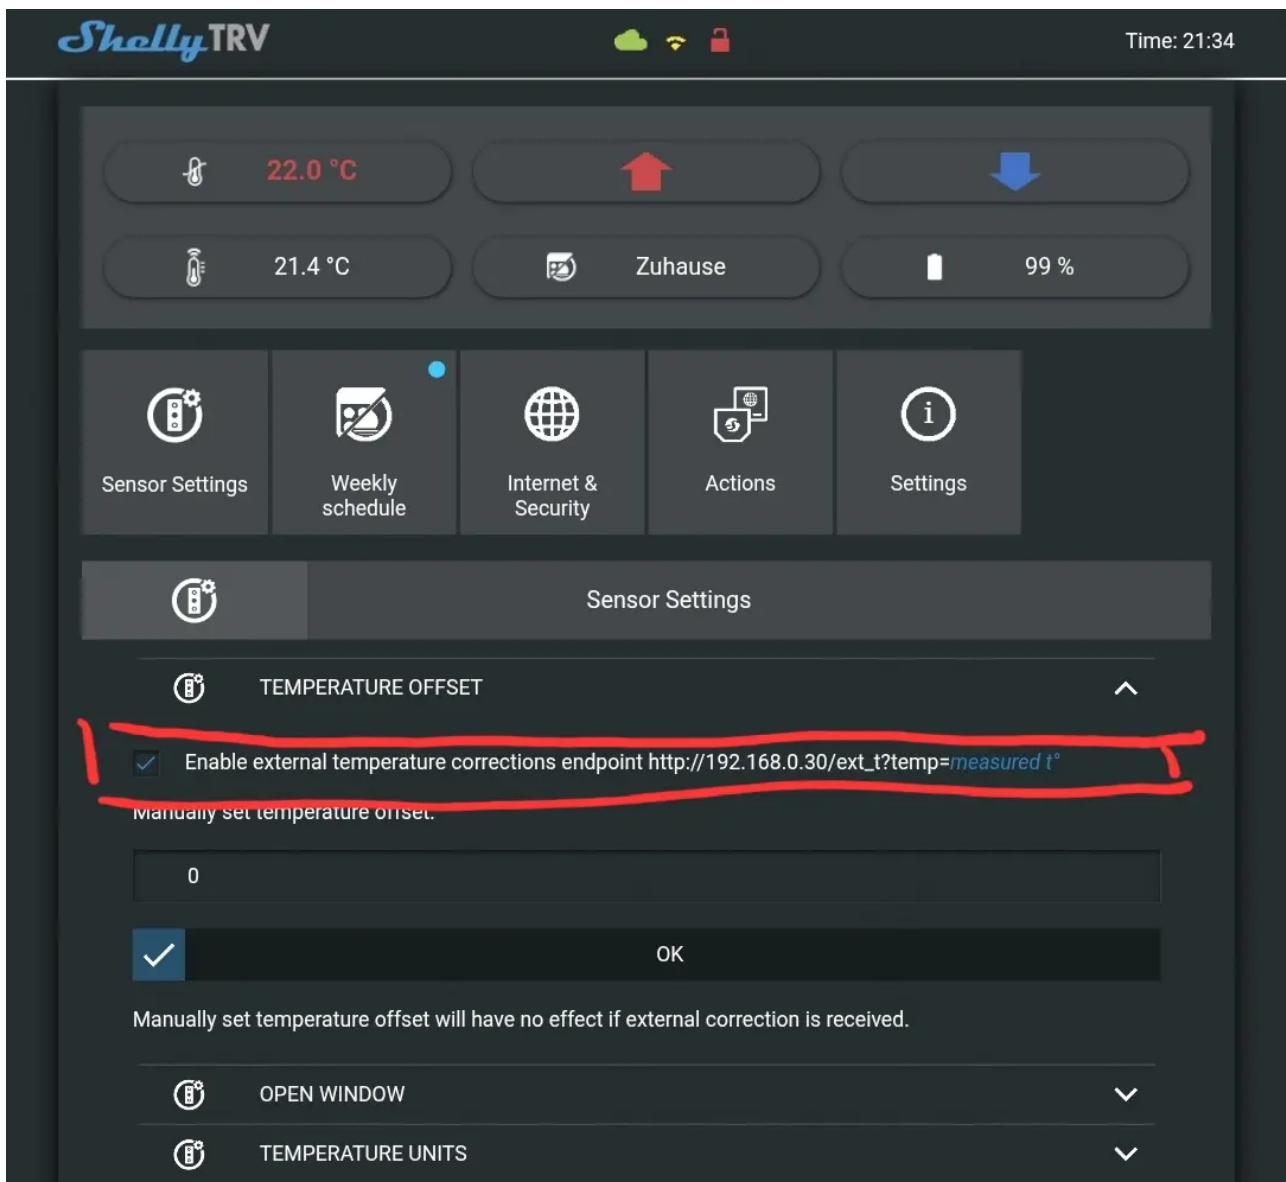


Danach müsst ihr eine Action erstellen für euren [Shelly BLU H&T](#).

Beachtet das ihr hierfür den [Shelly BLU H&T](#) über BT-Home mit einem euren Shelly ab Gen3 oder höher, bzw. Pro Gerät, oder dem Shelly Gateway Gen3 verbunden sein muss:

Mehr dazu hier:

[Shelly BLU Gerät mit BTHome \(ab Gen3 & Pro\) verbinden \(Beta 1.5.0 Version\)](#)

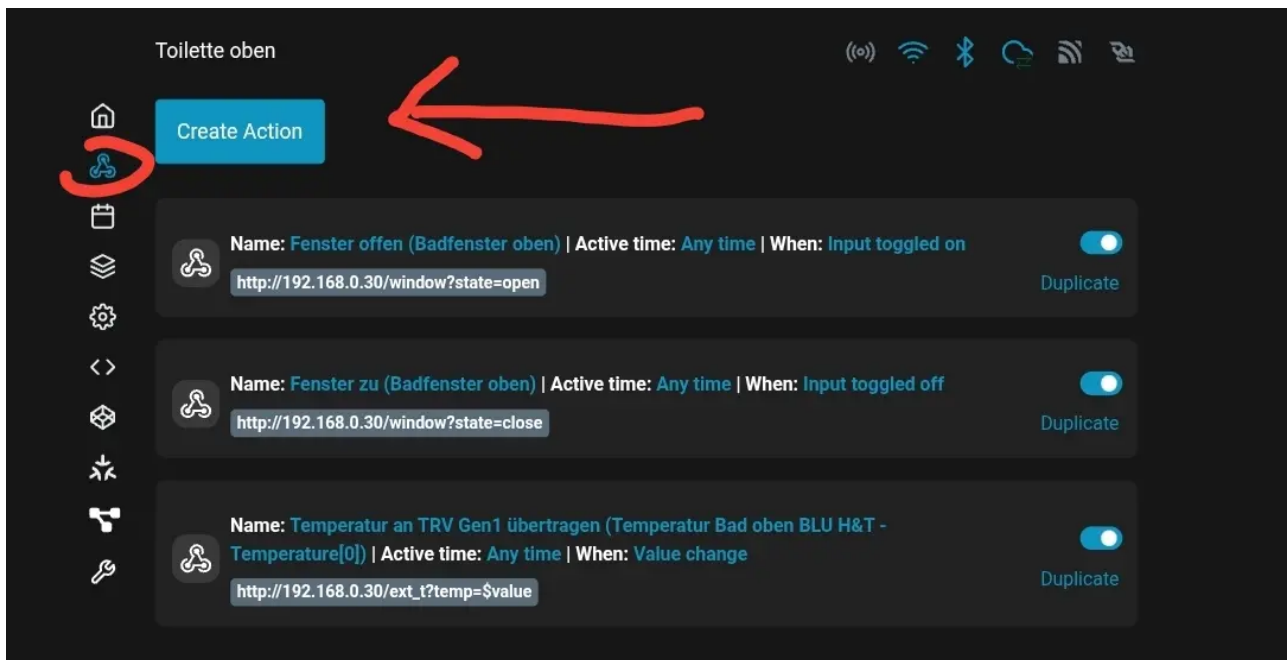

Wählt im aufgehenden Fenster dann Temperature[0] aus, und ihr gelangt auf das Action Erstellmenü, wo ihr oben einen Namen für die Action vergiebt, und anschließenden unten bei Then do auf Add URL drückt:

Create Action

Create custom automation scenarios based on device functionality.

Action name

BLU TRV Temp an TRV Gen1 übertragen

☒ Enable

Active time

From

To

Event trigger

Event

Value change

Changing event will delete all additional conditions!

Additional condition

+ Add condition

Repeat when

Repeat when

0

Minimum interval in seconds for two consecutive invocations of the hook. If events which trigger the hook during this interval occur they will be suppressed.

Then do

+ Add action to execute


Add URL

\$value

Delete

Save

Im aufgehender Textfeld gibt ihr dann folgendem URL Befehl ein:

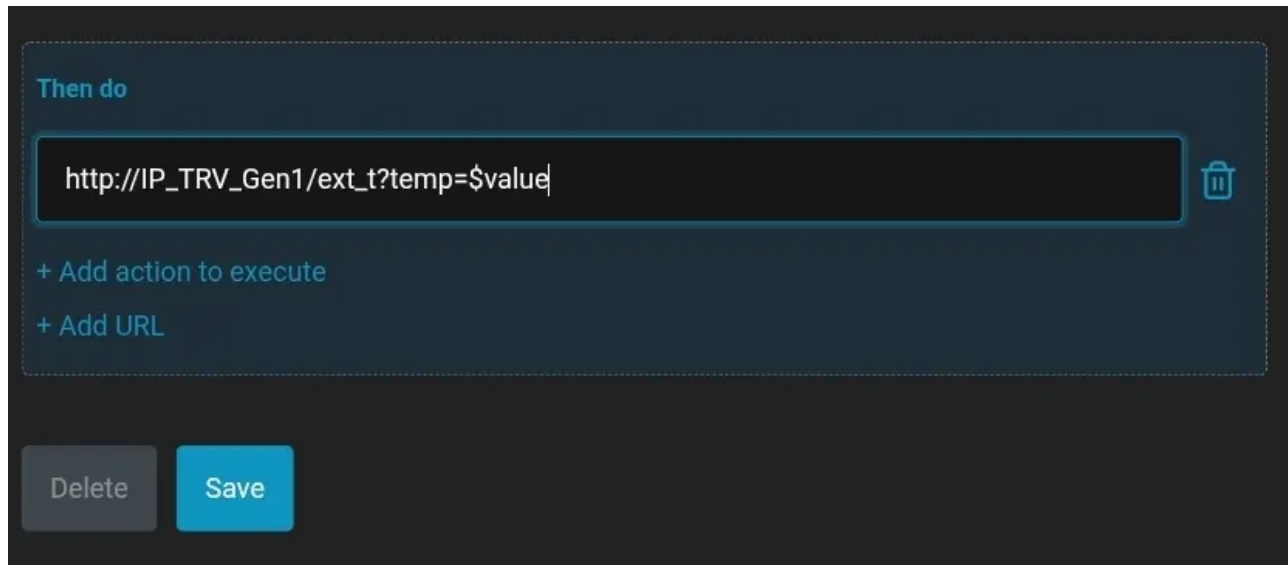

Then do

`http://IP_TRV_Gen1/ext_t?temp=$value`

+ Add action to execute


+ Add URL

Delete Save

IP_TRV_Gen1 ersetzen durch die IP Adresse eures [Shelly TRV](#) (Gen1).

Anschließend auf Save drücken.

In der Action Übersicht sollte dann die Action erfolgreich angelegt sein:

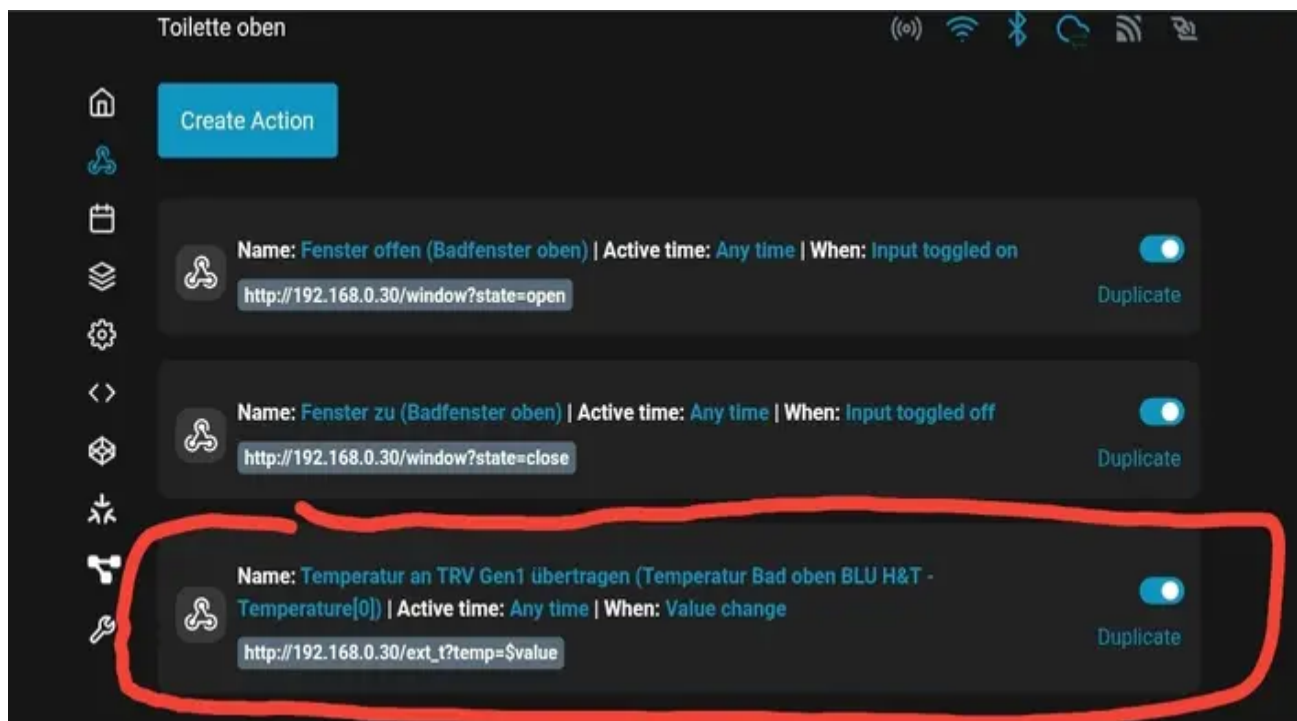

Wenn alles eingerichtet, sollte bei nächster Temperaturänderung an eurem [Shelly BLU H&T](#) die Temperatur an euren [Shelly TRV](#) (Gen1) übertragen werden.

Das bei der TRV nur die Daten des externen Sensors ([Shelly BLU H&T](#) in diesem Fall) gültig sind, ohne Berechnungen des eingebauten Sensors zu berücksichtigen, muss zusätzlich im TRV selbst noch **Under floor heating mode (Fussbodenheizung)** aktiviert werden:

