


Einstellungen im Shelly-Hauptmenü - NUR für Shelly 1/1PM mit Temp Add-On

Einstellungen im Shelly-Hauptmenü
Ergänzungen speziell für Shelly 1 & Shelly 1PM mit Temp Add-On

Nur für [Shelly 1](#) & [Shelly 1PM](#) mit [Temp Add-On](#)

Hauptmenü


Image not found or type unknown

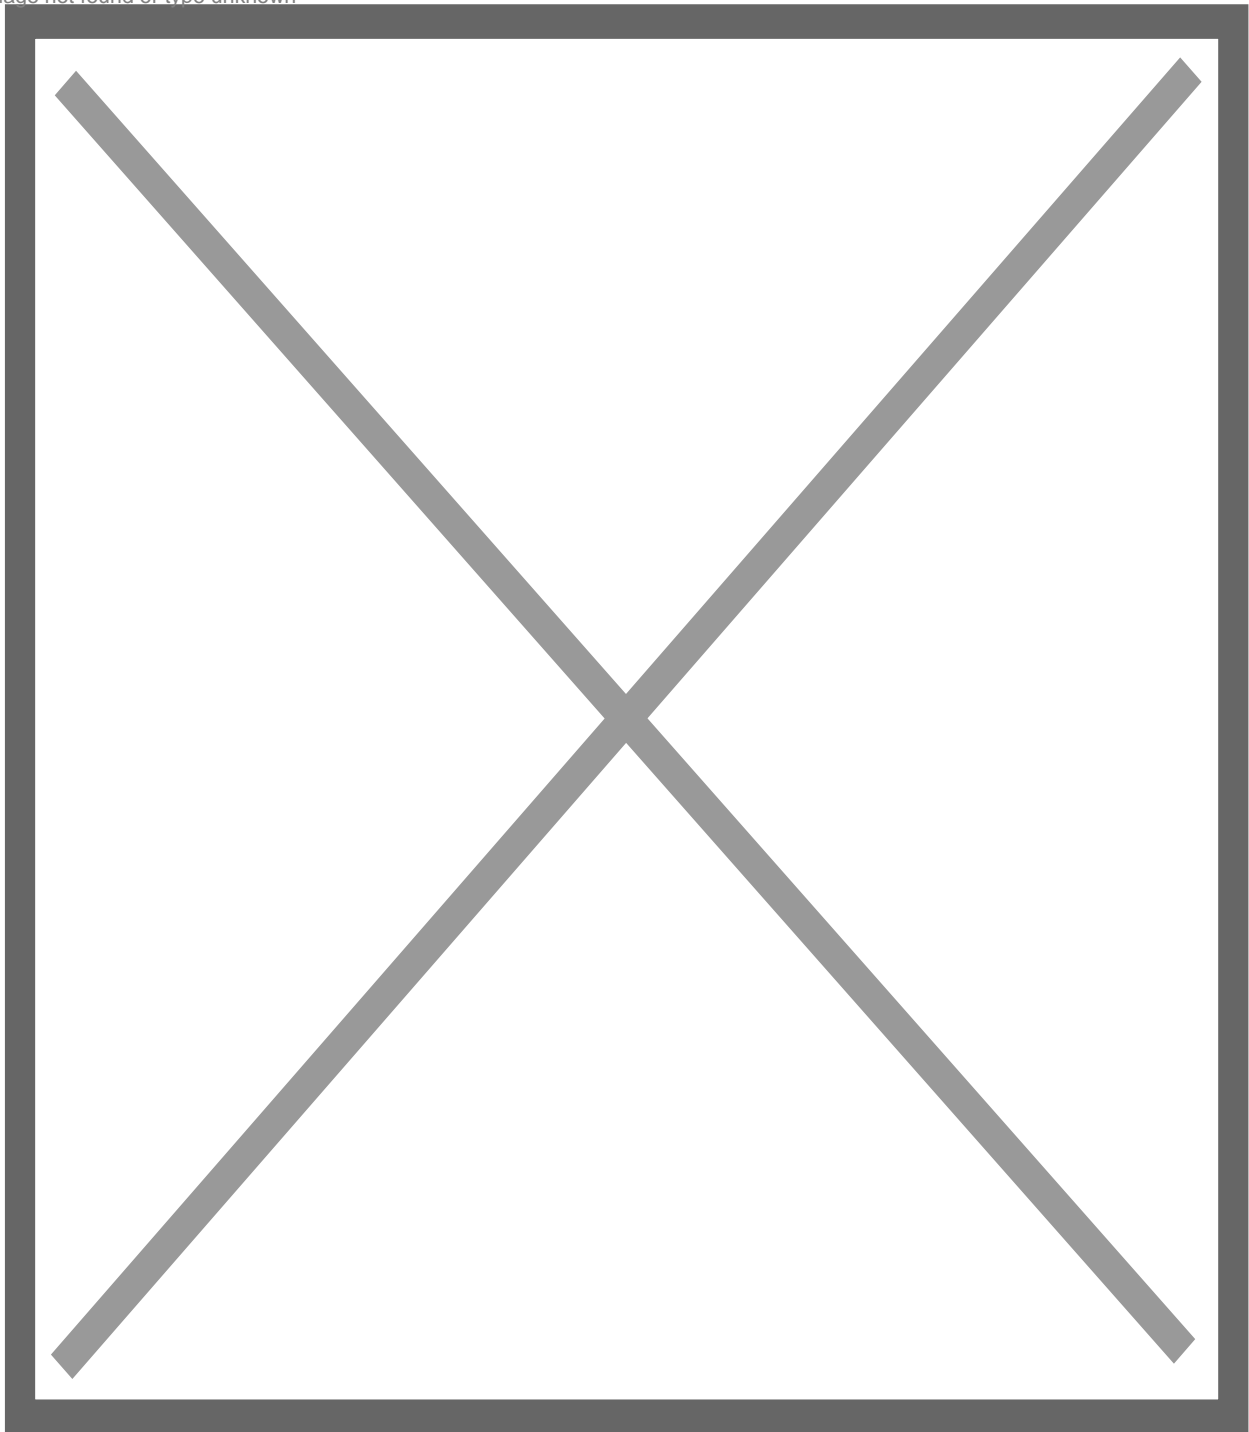

Timer / Weekly Schedule / Internet & Security / Actions / Settings siehe: [Einstellungen im Shelly-Hauptmenü](#)

External sensor


Image not found or type unknown

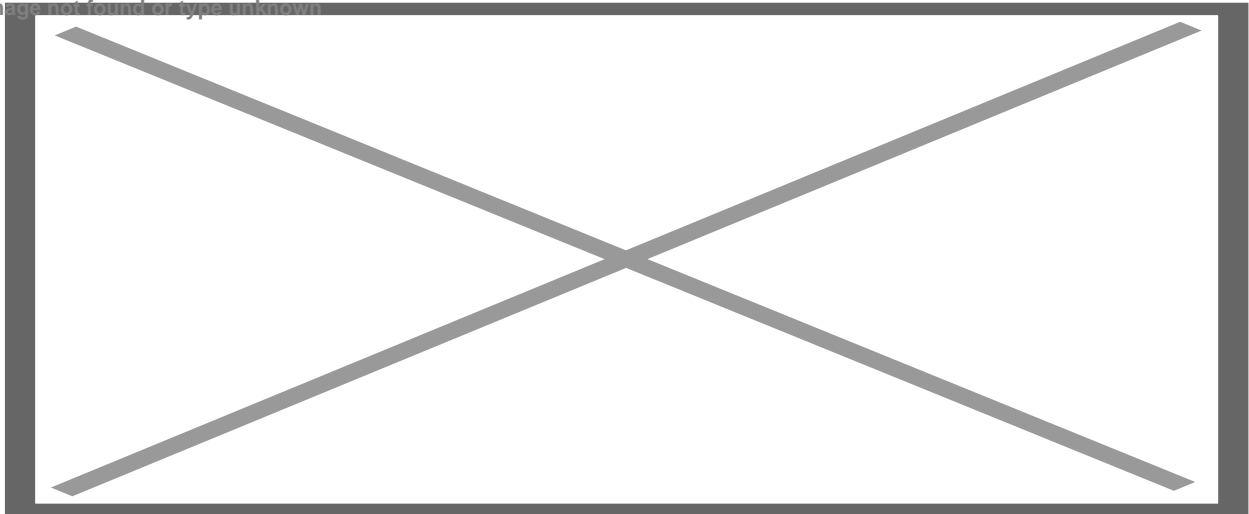

TEMPERATUR UNITS - Temperatureinheiten einstellbar (°C/°F)

Temperatur actions

Image not found or type unknown

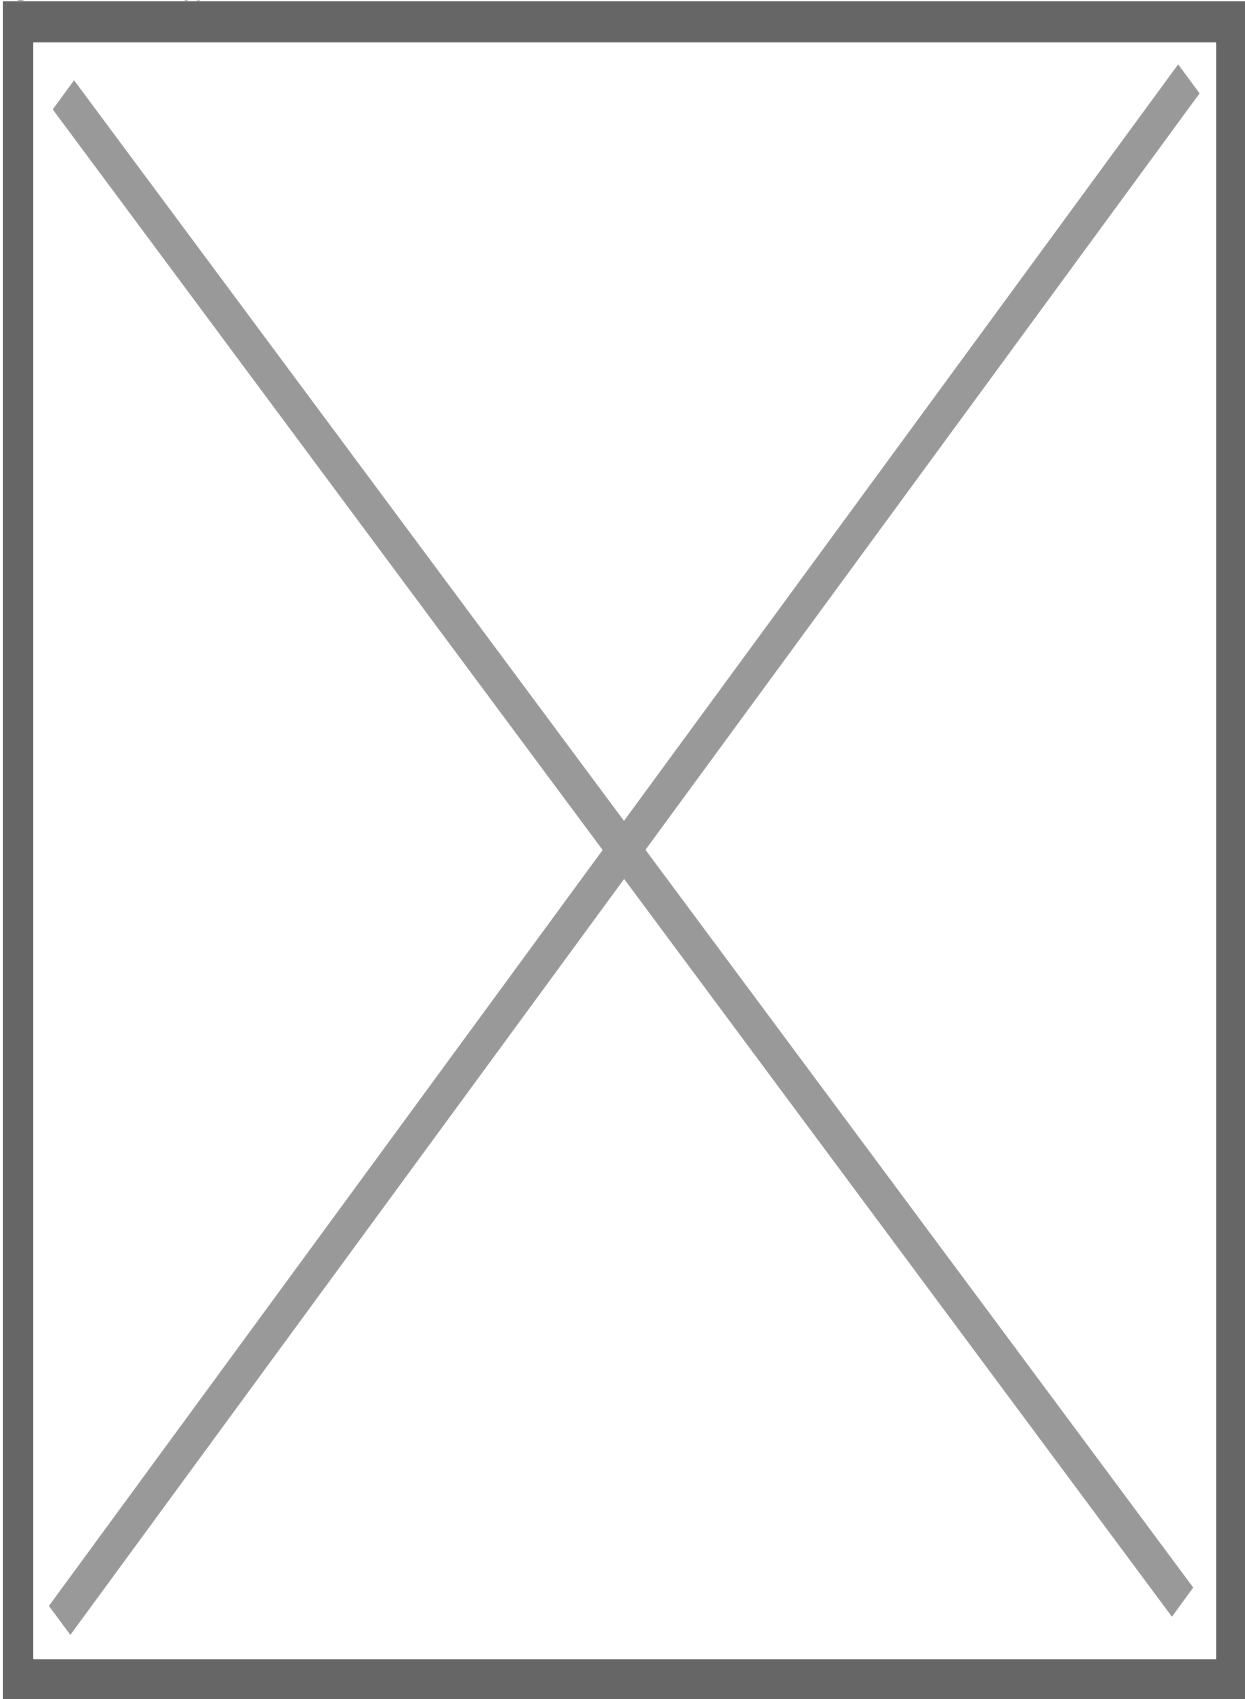

TEMPERATUR ACTIONS 1 - 3

Over-temperature threshold °C - Übertemperatur-Schwellenwert in °C

Over-temperature action - Übertemperatur Aktion:

- disabled - deaktiviert
- relay on - Relais EIN
- relay off - Relais AUS

Action: Bei Überschreitung des eingestellten Schwellwertes -> Ausführung Action

Under-temperature threshold °C - Untertemperatur-Schwellenwert in °C

Under-temperature action - Untertemperatur Aktion:

- disabled - deaktiviert
- relay on - Relais EIN
- relay off - Relais AUS

Action: Bei Unterschreitung des eingestellten Schwellwertes -> Ausführung Action